

Yderdøre

Monteringsvejledning

Yderdøre - Træ

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer.

Montage

Døren skal monteres så den ikke udsættes for direkte sollys og vand.

Dette kan løses ved et udhæng, eller at døren ikke monteres i direkte facade, så den beskyttes mod vand.


Mørke farver

Produkter overfladebehandlet i mørke farver som NCS S 6500 og mørkere kan, når de udsættes for meget direkte sollys og stærk varme, være genstand for krumning samt skader i overfladebehandlingen.

Dette indebærer, at reklamationsret og garanti på formstabilitet og overfladebehandling, som normalt gælder ved køb af Safco døre, ikke længere er gældende, såfremt de udsættes for ovennævnte.

Montering

1. Inden montering tjekkes det, at hulmålet i væggen passer i mål til det udvendige karm mål. Hullet skal være 20 mm bredere i bredde og højde. Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan tætnes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket).
2. Døren løftes af karmen, og karmen fastgøres midlertidigt med kiler. Kilerne placeres under sidestykkerne samt så tæt på fastepunkterne som muligt (pos. 1). Bundstykket og sidestykker må ikke hvile direkte på underlaget.
3. Karmens hængselside justres, til den er i vater og lod. Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan tætnes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket). Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskrue (pos. 2 og 4).
4. Døren hæftes på karmen, og karmens låseside justeres til efter dørbjælken, indtil karm og dør slutter korrekt og ensartet. Afstanden mellem dør og karm skal være cirka lige stor på alle 4 sider. Døren kan højdejusteres på hængslerne - se note senere. Karmens låseside fastgøres med karmskrue.

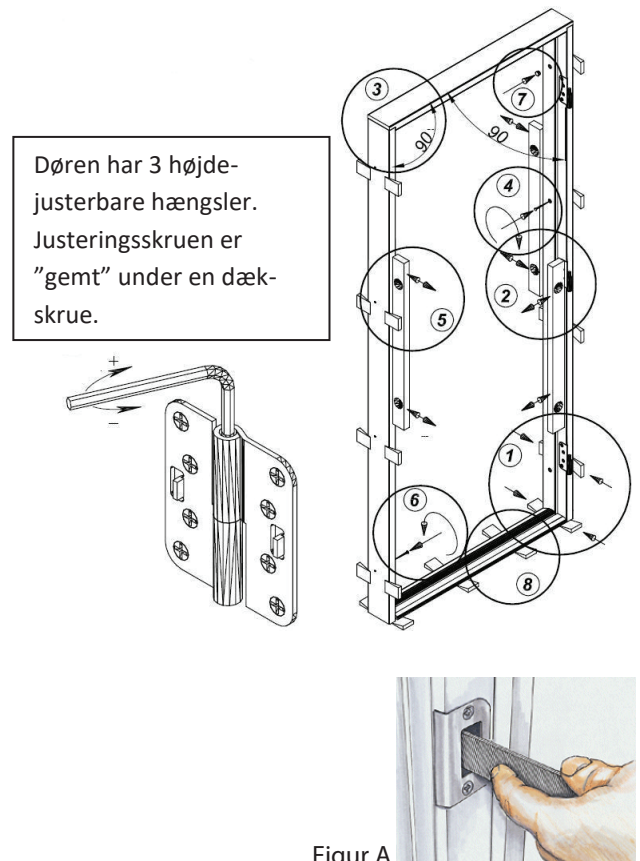

5. Der sættes plastklodser/kiler mellem karm og væg ved alle karmskrue. Derefter efterspændes karmskrue.
6. Dækpropperne isættes karmskruehullerne.
7. Bundstykket understøttes med plastklodser, så det ikke giver sig (pos. 8).
8. Såfremt slutblikket har en indbrudssikring (2 store skrue, som ses inde i bunden af slutblikket), skal skrue skrues ind, til de er ca. 3 mm fra den faste væg (dette hindrer, at karmens slutblikside kan trykkes ud, så dørens låsepål slipper karmens slutblik).
9. Dørens tæthed kan endvidere reguleres ved at bøje justeringstungen, på slutblikket, med en skruetrækker (se figur A).
10. Luft mellem karm og murfals skal fyldes med følgende:
 - a. Isolering
 - b. Bagstop
 - c. Elastik fuge (Brandfuge skal bruges, hvis

der er brandkrav til døren)


11. Døre og karme vil ofte, efter få måneder brug, "sætte" sig lidt. Derfor er det en god ide at foretage efterjustering af karmskruer og hængsler, så dør lukker korrekt.

Definition af hængslingsside

Stil dig på den side, hvor hængslerne er synlige.

Er hængslerne i højre side = højrehængsling.

Er hængslerne i venstre side = venstrehængsling.

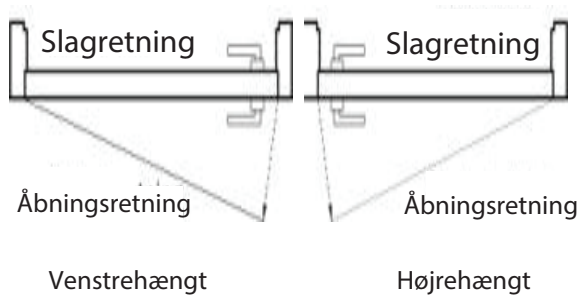

Vejledning til Funkis dør

Justering højde mæssigt:

1. Fjern først dækplader (Figur e)
2. Løsen skruerne ved hængslet (Figur b)
3. Døren kan nu justeres ved (Figur a)
4. Skru skruerne fast igen (Figur b)
5. Påsæt dækplader (Figur e)

Justering luft mellem dørblad/karm:

1. Fjern først dækplader (Figur e)
2. Løsen skruerne ved hængslet (Figur b)
3. Døren kan nu justeres ved (Figur f)
4. Skru skruerne fast igen (Figur b)
5. Påsæt dækplader (Figur e)

