


## MONTERINGSVEJLEDNING INDVENDIG DØRE OG KARME MED INDSTIKSHÆNGSLER

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer

1. Karme med indstikshængsler fra Safco er fuldt vendbare. Definer først hvordan karmen skal vende i væghullet.
2. Læg karmdelene på gulvet, som karmen skal samles.
3. Hvis karmen ønskes opsat uden bundstykke, vil der være 12 mm ekstra luft under døren. Hvis dette ønskes mindre, kan der skæres af **BUNDEN** på hvert sidestykke, så luft under døren reduceres.
4. Saml karmen med træ skruer; husk at bore for.
5. Isæt karmen i væghullet og fastgør karmen midlertidigt med kiler.
6. Karmens hængselside justeres til den er i lod, og samtidig tjekkes at bundstykke er i vater. Kilerne placeres så tæt på fæste-punkterne (pos. 1), som muligt. Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskruer.
7. Døren hægtes på karmen, ved at løsne dørens hængseldel og derefter hænge døren på hængsel og stramme skruerne igen. Låseside på karmen justeres indtil karm og dør slutter korrekt og ensartet. Døren kan højdejusteres på hængslerne. Herefter fastgøres karmens låseside med karmskruer (pos. 6)
8. Dækpropper isættes karmskrue hullerne.
9. Dørens tæthed på låsesiden kan reguleres ved at bøje justeringstungen på slutblikket med en skruetrækker (se figur A)
10. Døre og karme kan ofte efter få måneder brug, "sætte" sig lidt, og have brug for en efterjustering af karmskruer og hængsler.

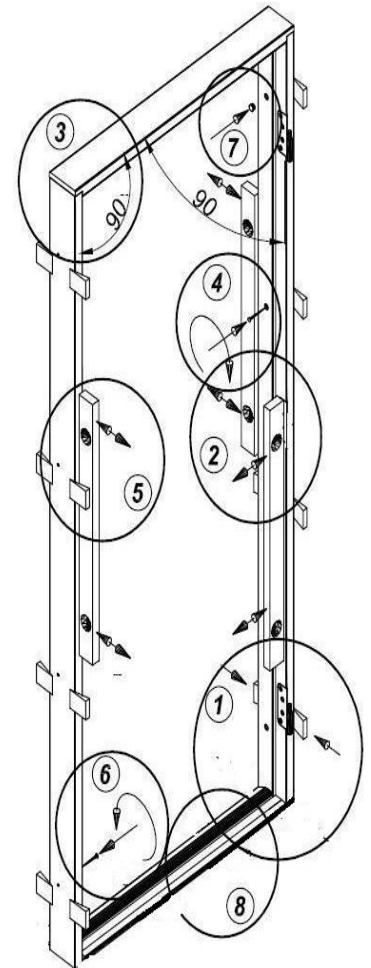

Figur A

### RENGØRING

Ved almindelig rengøring anbefales en microfiber klud opvredet i mild sæbevand med almindelig opvaskemiddel. Aftørres efterfølgende med tør klud. Brug aldrig opløsningsmidler, skurepulver, ståluld eller lignende.

### SMØRING

Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt efter behov med syrefri låseolie. Husk at aftørre overskydende olie, da det kan beskadige overflader.